


Date d'édition : 01.07.2024

Ref : EWTHA367

Maquette transparente: Test de dureté

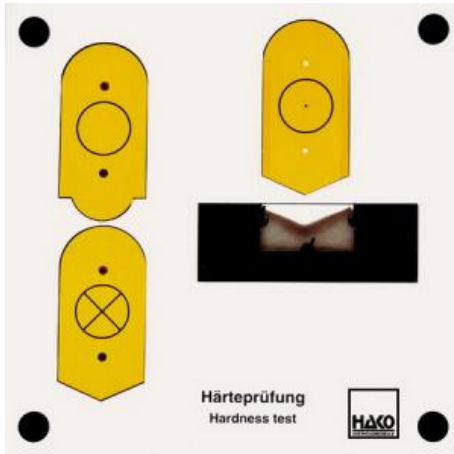

Les méthodes Brinell, Rockwell et Vickers peuvent être démontrées à l'aide de 3 pointes de test différentes. Avant la pénétration d'une deuxième éprouvette, la surface est automatiquement lissée.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases